STOREX

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

StoryDisk

Merci d’avoir acheté le dernier modèle STOREX.
Avant d’utiliser votre disque dur, nous vous recommandons de lire entièrement ce manuel et de le conserver pour toute référence ultérieure.

Remarques :

La fonction EDIT ne supporte que le système de fichiers "**FAT32**"
Les fichiers multimédia ne peuvent pas être lus sous le système de fichiers "**NTFS**"
Si vous perdez le fichier ou que vous ne pouvez pas trouver le fichier dans le système de fichiers "**FAT32**", veuillez connecter le lecteur au PC et sélectionner "**Propriétés**" → "**Outils**" → "**Défragmentation**".

AVERTISSEMENT :

Afin d'éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
Afin d'éviter les chocs électriques, ne pas ouvrir le produit. Veuillez contacter un personnel qualifié pour les réparations.
L'adaptateur d'alimentation et le câble d'alimentation doivent être remplacés par STOREX.

PRÉCAUTIONS

Sécurité
• Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne pas placer d'objets remplis de liquides tels que des vases, sur l'appareil.
•Si un objet lourd ou du liquide tombait sur l'enveloppe, débranchez le lecteur et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de continuer à le faire fonctionner.
•La surface du boîtier dégage de la chaleur lors de son utilisation, éviter de couvrir ou de poser quelconque objet sur le produit.

A propos des sources de courant
• Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le lecteur pendant une période prolongée, assurez-vous de débrancher le lecteur de la prise murale. Débranchez le câble d'alimentation AC (câble principal), saisissez la prise elle-même, ne jamais tirer sur le câble.
• L'adaptateur de courant convient au lecteur StoryDisk, ne pas utiliser d'autre adaptateur de courant: cela pourrait endommager le lecteur et entraîner des accidents.

A propos de l'emplacement
• Mettez l'appareil loin d'équipements à trop forte attraction tels que des fours micro-ondes, de gros haut-parleurs, etc.
• Ne pas placer d'objets lourds sur l'appareil.
• Placez le lecteur dans un endroit suffisamment ventilé pour disperser la chaleur qui provient du lecteur.
• Ne pas placer le lecteur dans un endroit où il est proche de sources de chaleur et là où il souffrirait de la lumière du soleil, de la poussière excessive ou de chocs mécaniques.
• Ne pas secouer le lecteur car cela pourrait endommager le disque dur.

A propos du nettoyage
• Nettoyez l'intérieur, le panneau et la télécommande à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution détergente douce. Ne pas utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que de l'alcool ou de l'essence.

REMARQUE IMPORTANTE

Avertissement : Ce lecteur peut maintenir une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision de manière indéfinie. Si vous laissez une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision affichée pendant une période prolongée, vous risquez d'endommager l'écran de votre télévision. Les téléviseurs à écran plasma et les téléviseurs à projection y sont sensibles.

AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION

- StoryDisk est livré, testé et complet: toute opération technique impliquant l'ouverture du produit ou le remplacement du disque dur interne, annulera automatiquement le contrat de garantie qui couvre le produit.
- Vous devez installer le pilote uniquement pour WINDOWS 98/SE afin de pouvoir utiliser votre StoryDisk. Vous ne pouvez pas lancer le logiciel d'installation si vous n'avez pas connecté votre StoryDisk au port USB.
- N'hésitez pas à visiter notre site **www.storex.eu** afin d'y trouver une mise à jour ou des informations concernant l'installation de votre StoryDisk.
- Connecté à une interface USB, StoryDisk est compatible avec l'USB 2.0 et l'USB 1.1 standard. Cependant, la vitesse de transfert de données de 480 Mbits/sec n'est possible que si StoryDisk est connecté à l'interface USB 2.0 .Sinon, sa performance n'est que de d'une vitesse de 12 Mbits/sec avec l'interface USB 1.1.
- Avant de contacter notre support technique ou notre service après-vente, veuillez d'abord vérifier la section "**Forum**" disponible dans l'onglet "**Support**" de notre site Internet car vos problèmes et leur solution sont peut-être déjà recensés.
- De plus, avant de retourner le produit au distributeur pour réparation, nous vous invitons à contacter notre support technique pour établir un diagnostic de votre problème, selon notre service après-vente, plusieurs produits retournés ne sont en fait pas défectueux.

ACCESSOIRES INCLUS

- Câble HDMI (1)

- Piles (taille AAA, 1.5V) (2)

- Télécommande (1)

- Cordon secteur (1)

- Cordon USB (1)

- Notice d'installation et d'utilisation (1)

Note : *photos non contractuelles*

SOMMAIRE

AVANT D'EFFECTUER L'INSTALLATION 5
ACCESSOIRES INCLUS 5
SOMMAIRE 6
DESCRIPTION DU PRODUIT 7
CONNEXION A UN ORDINATEUR 9
CONNEXION A UNE TV 10
DEMARRER LE STORYDISK 11
EXPLICATION RAPIDE 12
MENU AVANCE 13
AFFICHAGE MENU VIDÉO 18
PORT USB 26
FONCTION OTG 26
CARATERISTIQUES 27
CONDITIONS DE GARANTIE 28
ENREGISTRER LA GARANTIE 28

DESCRIPTION DU PRODUIT

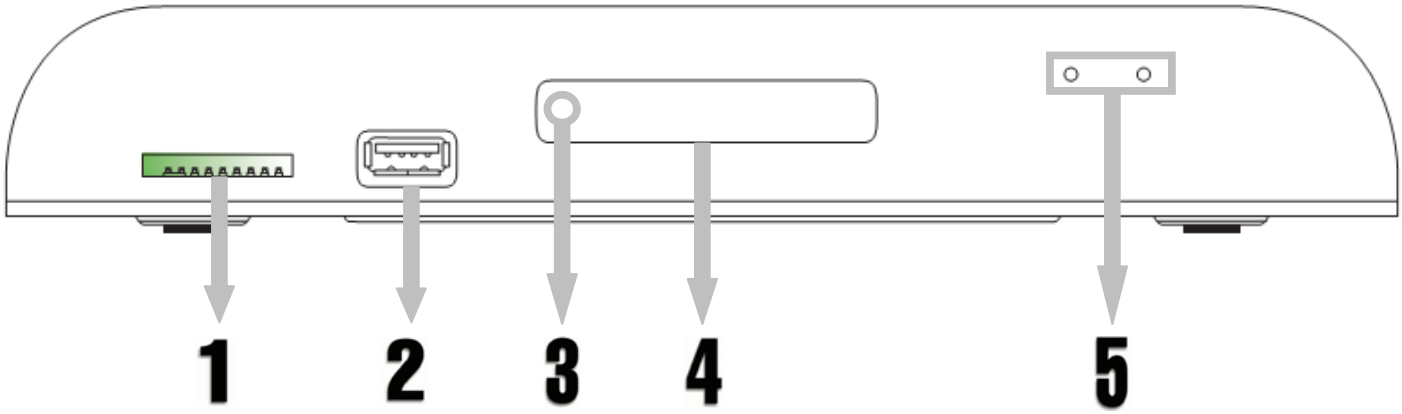

1. **SD/MMC:** Emplacement pour carte mémoire
2. **USB HOST :** Pour connecter un périphérique USB
3. **IR** : Pour le signal de la télécommande
4. **AFFICHAGE LCD :** Permet de visualiser les informations à l'écran
5. **LED « ON » :** pour voir l'état de l'alimentation du produit.
   LED « HDD » : En lecture la led s'allume en vert

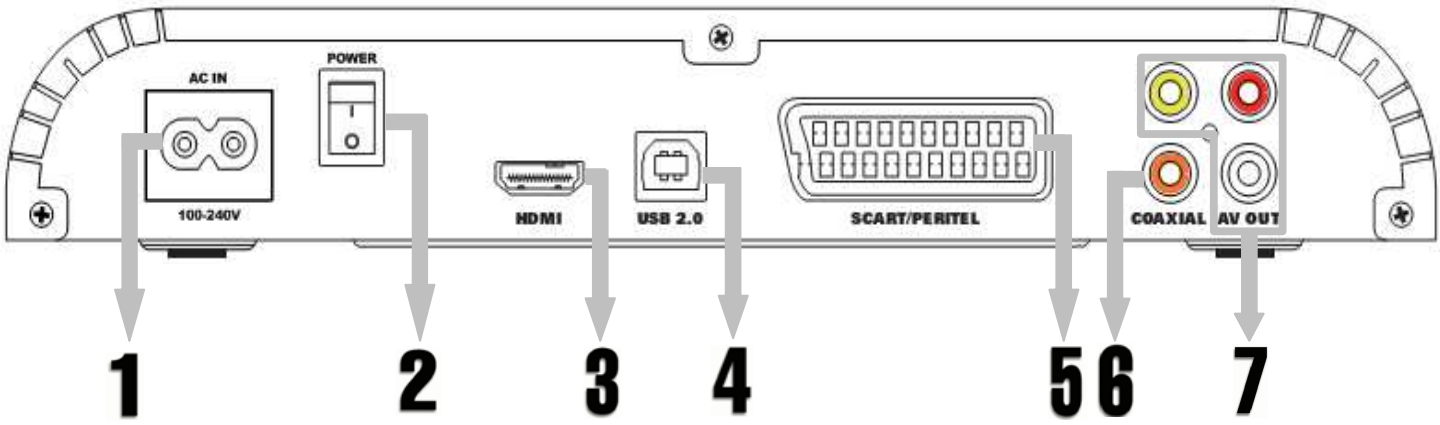

1. **AC IN**: Pour connecter le cordon secteur
2. **POWER**: Allumer/Éteindre
3. **HDMI** : Sortie vidéo (HMDI)
4. **USB 2.0 :** Port USB 2.0
5. **SCART/PERITEL**: Sortie péritel
6. **COAXIAL** : Sortie du son coaxial
7. **AV OUT :** Sortie AV (Composite)

DÉTAILS DE LA TÉLÉCOMMANDE

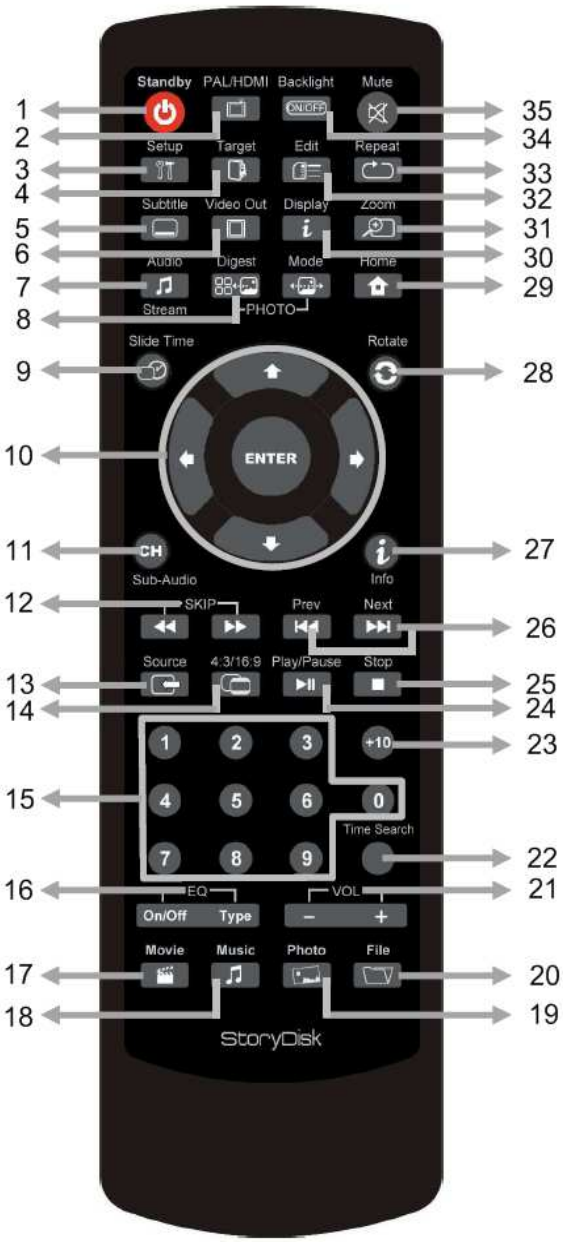

1. **Standby :** Permet d'allumer/d'éteindre le StoryDisk (Mode Stand-by)
2. **PAL/HDMI :** Permet de modifier le système d'affichage
3. **Setup :** Mode Setup (permet de paramétrer le StoryDisk)
4. **Target :** Définit le répertoire cible (dans le menu copie uniquement)
5. **Subtitle :** Activer/Désactiver le sous-titrage
6. **Video out :** Permet de basculer entre les différentes sorties vidéo
7. **Audio :** Permet de basculer entre différentes sorties audio
8. **Digest :** Affiche la mosaïque (mode photo)
   Mode : Permet de basculer entre les différents modes de glissement (mode photo)
9. **Slide Time :** Permet de modifier le temps d'intervalle en mode diaporama (mode photo)
10. **Touche de confirmation/Navigation**
11. **CH :** Permet de changer le canal audio (mono gauche, mono droite et stéréo)
12. **Skip :** Permet d'effectuer un recul rapide
    Permet d'effectuer une avance rapide
13. **Source :** Touches optionnelle
14. **4 :3/16:9 :** Permet de basculer le mode d'affichage entre 4:3PS, 4:3LB et 16:9
15. **<0-9> :** Touches numériques
16. **EQ On/Off:** Affiche l'égaliseur graphique **Type :** Permet de basculer entre les différents modes de l'égaliseur
17. **Movie :** Accès direct à « VIDÉO »
18. **Music :** Accès direct à « MUSIQUE »
19. **Photo :** Accès direct à « PHOTO »
20. **File :** Accès direct à « FICHIER »
21. **VOL :** Permet de diminuer ou d'augmenter le volume
22. **Time Search :** Aller à un point spécifique (Temps)
23. **+10 :** Permet de sélectionner le N° de fichier 10 par 10
24. **Play/Pause :** Mettre en lecture/pause
25. **Stop :** Arrêter la lecture du fichier en cours
26. **Prev :** Fichier précédent
    Next : Fichier suivant
27. **i :** Permet d'afficher les informations du fichier sélectionné
28. **Rotate :** Permet d'effectuer une rotation de 90° vers la droite (mode photo)
29. **Home :** Permet de retourner à la page d'accueil
30. **Display :** Affiche les informations du fichier/change le format d'affichage 16:9, 4:3
31. **Zoom :** Mode Zoom
32. **Edit :** Ouvre le menu d'édition pour permettre de renommer, copier, supprimer…
33. **Repeat :** Mode Repeat (répétition)
34. **Backlight :** Touche optionnelle
35. **Mute :** Activer/Désactiver le son (muet)

CONNEXION A UN ORDINATEUR

1. Connectez le cordon secteur de votre prise de courant mural à l'entrée **AC IN** du StoryDisk
2. Placez l'interrupteur à l'arrière du produit sur ON
3. Connectez le câble USB au PC ou MAC.
4. La LED "Stand-by" s'allume en BLEU.
5. Allez dans "**Poste de travail**", l'appareil STOREX doit apparaître avec un icône supplémentaire, pour les utilisateurs Mac, il apparaitra automatiquement sur le bureau.
6. Sélectionnez vos fichiers puis glissez simplement ou "**copier/coller**" tous les fichiers sur le disque et visionnez-les sur votre TV.

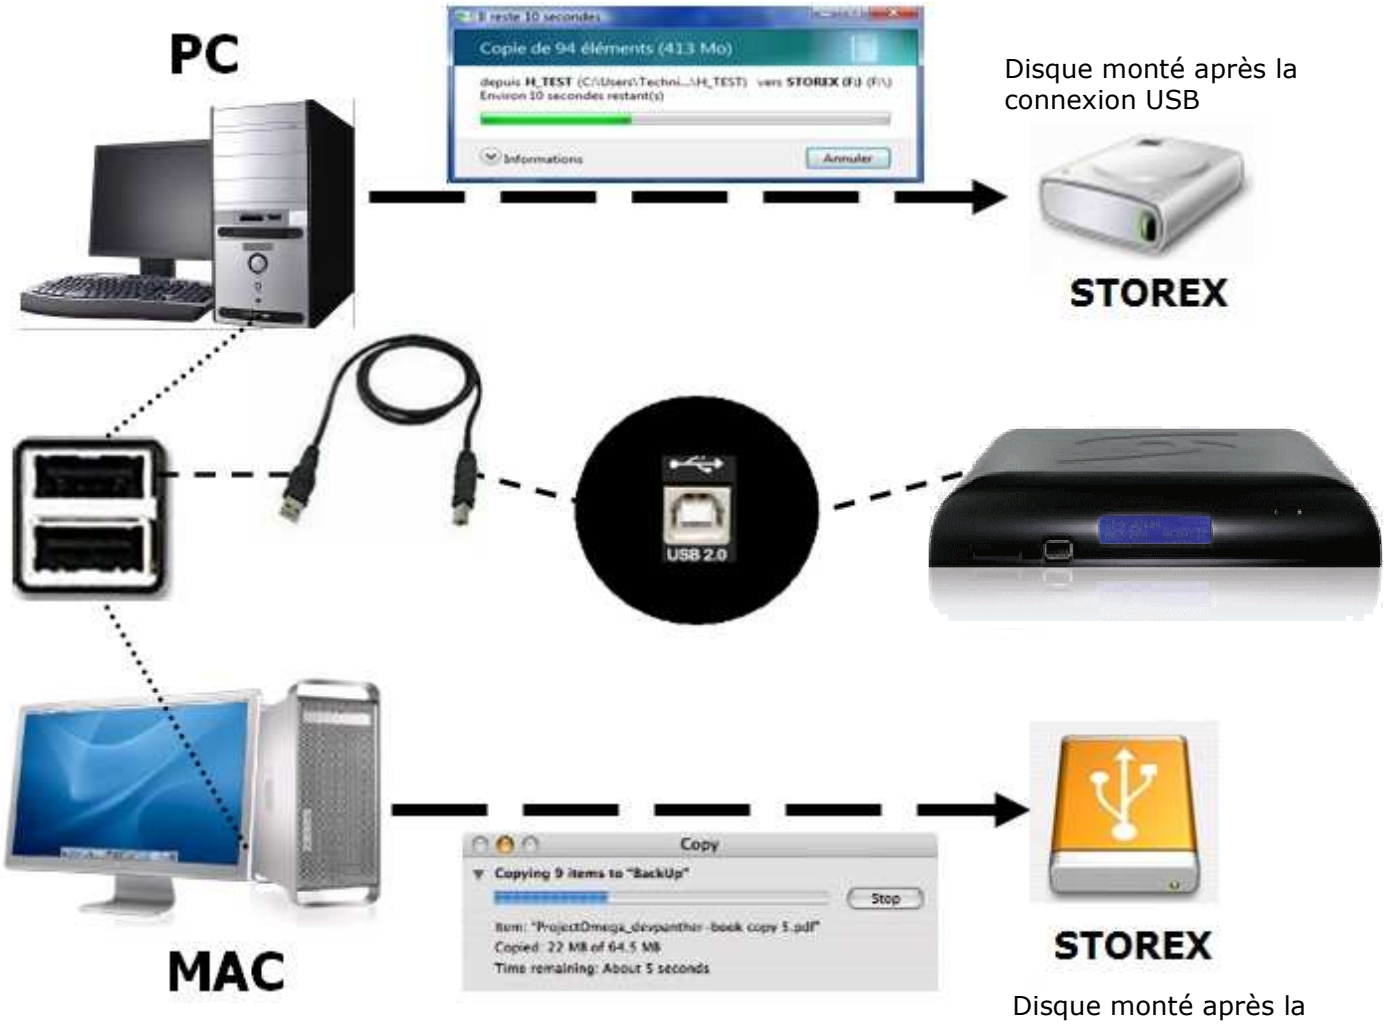

CONNEXION A UNE TV

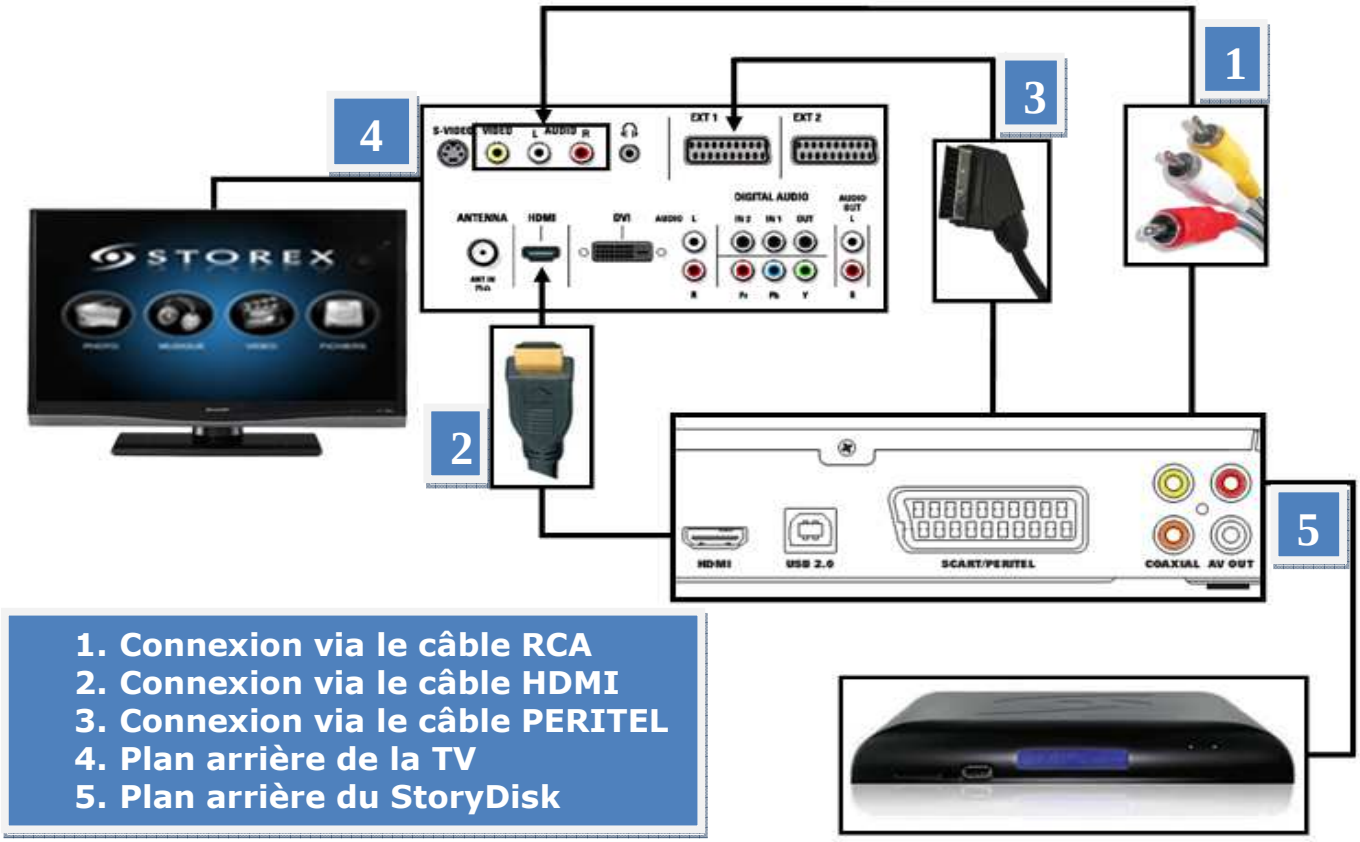

1. Connexion via le câble RCA
2. Connexion via le câble HDMI
3. Connexion via le câble PERITEL
4. Plan arrière de la TV
5. Plan arrière du StoryDisk

1. Connectez le cordon secteur de votre prise de courant mural à l'entrée **AC IN** du StoryDisk
2. Connectez une extrémité de votre câble AV derrière le produit et l'autre extrémité à la TV (voir l'illustration ci-dessus)
3. Assurez-vous que la TV soit sur le bon canal, normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, EXT1, EXT2…)
4. Placez l'interrupteur à l'arrière du produit sur ON
5. La LED "Stand-by" s'allume en BLEU.
6. Le LCD affichera "**LOAD**" et l'écran de TV "**EN CHARGE**"
7. Le menu de la page d'accueil apparaît quelques secondes après.

Note:

Insérer des piles dans la télécommande

Vous pouvez contrôler le lecteur en utilisant la télécommande fournie. Insérez deux piles (taille AAA) en faisant correspondre les bornes + et – des piles aux marquages à l'intérieur du boîtier. Lorsque vous utilisez la télécommande, pointez-la en direction de l'infrarouge situé sur la face avant du produit

• Ne laissez pas la télécommande dans un endroit extrêmement humide ou chaud.
• Ne laissez pas tomber un objet étranger dans le boîtier de la télécommande, plus particulièrement lorsque vous changez les piles.
• N'exposez pas le capteur de la télécommande à la lumière directe du soleil ou à la lumière d'un appareil. L'appareil pourrait mal fonctionner.
• Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles afin d'éviter d'endommager la télécommande par une possible fuite des piles et la corrosion.

DEMARRER LE STORYDISK

La page d'accueil (**HOME**) affiche 4 icônes principales auxquelles vous pouvez accéder depuis la télécommande. Sélectionnez un des quatre modes en utilisant les flèches situées au milieu de la télécommande et appuyez sur "**ENTER**". Pour l'utilisation de la télécommande, veuillez vous référer aux détails précédents concernant la télécommande.

PAGE D'ACCUEIL

Page Photo

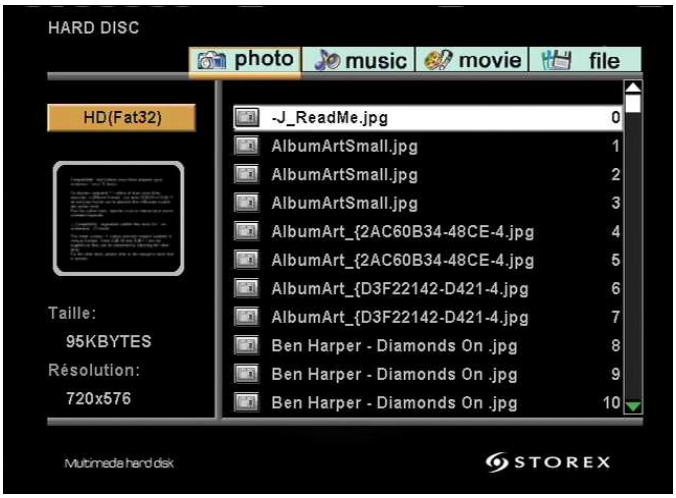

Page Musique

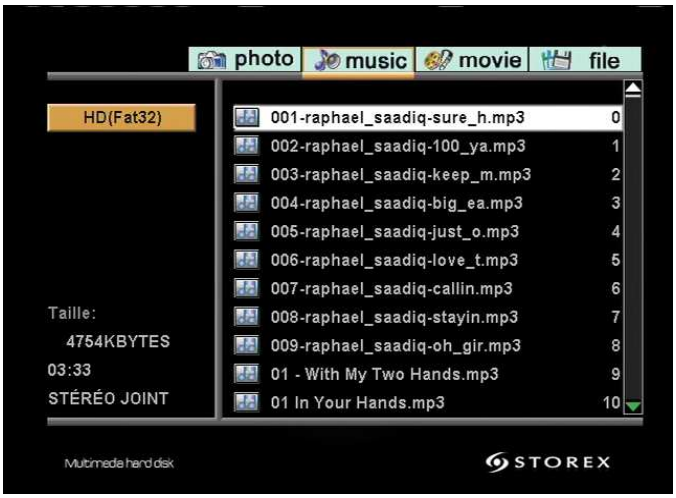

Page Vidéo

Page Fichier

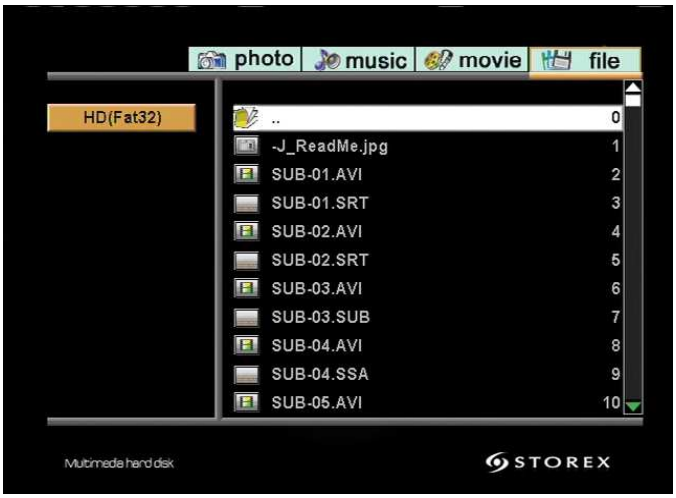

EXPLICATION RAPIDE

Vidéo : Regardez tous vos films préférés sous ce mode (un bouton d'accès direct vous fait passer directement en mode vidéo sur la télécommande).
Musique : Écoutez toutes vos musiques préférées sous ce mode (un bouton d'accès direct vous fait passer directement en mode musique sur la télécommande).
Photo : Regardez toutes vos photos préférées sous ce mode (un bouton d'accès direct vous fait passer directement en mode photo sur la télécommande).
Fichier : Parcourez tous vos fichiers enregistrés sur le disque dur (seulement pour les fichiers compatibles) sous ce mode (un bouton d'accès direct vous fait passer directement en mode fichier sur la télécommande)

MENU AVANCE

Affichage de la page d'accueil

Lorsque le disque dur ne contient qu'une partition, la page d'accueil s'affiche directement.

Lorsque le disque dur contient plusieurs partitions, dont le maximum est de quatre ou lorsque vous connectez un périphérique USB, la page suivante s'affiche :

Affichage du Menu de Réglages

Une fois que vous êtes dans le menu principal, vous pouvez régler tous les paramètres (régler le mode TV, audio, la langue…)
Appuyez sur la touche "**Setup**" de la télécommande

1. Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner une langue et appuyez sur la touche "ENTER" pour confirmer votre choix. Le StoryDisk affichera le menu dans la langue sélectionnée.

2. Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner le réglage qui correspond à votre type de TV et appuyez sur la touche "ENTER". Le mode par défaut est "MULTI-SYSTEME".

MULTI-SYSTÈME: Permet d'avoir une sortie de signal vidéo dans le système de fichiers VIDÉO, soit en PAL soit en NTSC. Si votre TV est un système DUAL, sélectionnez MULTI-SYSTEME.
NTSC: Change les signaux vidéo des fichiers VIDÉO PAL et permet d'obtenir une sortie en système NTSC.
PAL: Change les signaux vidéo des fichiers VIDÉO NTSC et permet d'obtenir une sortie en système PAL.

3. Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner le mode d'affichage vidéo du StoryDisk : choix entre 4:3 PAN SCAN, 4:3 LETTER BOX ou 16:9 LARGE, appuyez ensuite sur "ENTER" pour valider votre choix.

4. Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner la résolution d'affichage vidéo du StoryDisk : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p et 1080i. Appuyez ensuite sur "ENTER". Le mode par défaut est 480p.

Note : la résolution d'affichage 576i/576p peut ne pas apparaitre dans la page de configuration. Tout dépend de l'équipement qui est utilisé.

5. Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner la sortie audio digitale (Coaxial Digital 5.1CH), et appuyez sur la touche "ENTER".

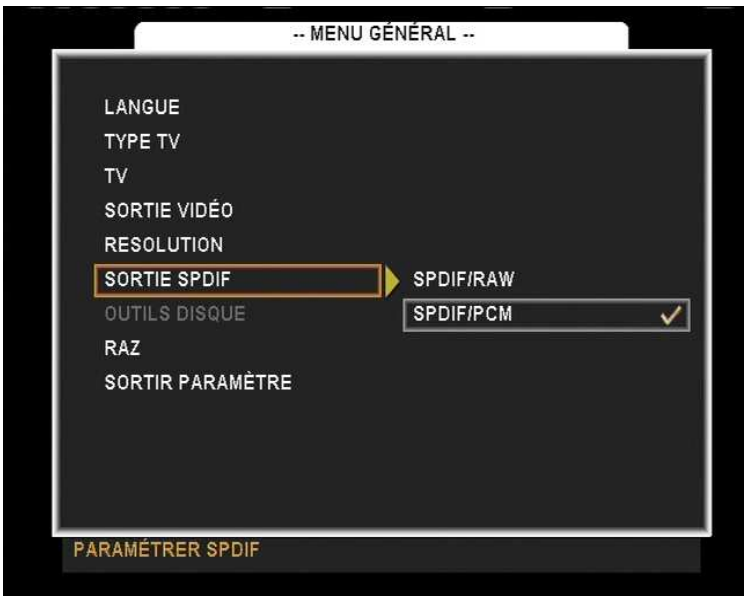

CONSEIL :

Si vous avez connecté un amplificateur AV (récepteur) en utilisant le câble digital coaxial, les signaux audio du réglage par défaut sont mis sur **"DIGITAL OUTPUT".**

SPDIF/RAW : Sortie audio digitale RAW du lecteur.
SPDIF/PCM : Sortie audio digitale PCM du lecteur.

6. Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner l'outil disque que vous désirez utiliser, et appuyez sur la touche "ENTER" pour valider votre choix. Appuyez une deuxième fois sur "ENTER" afin de démarrer le processus de formatage sélectionné au préalable.

Formater partition : Permet de formater la partition en cours d'utilisation.
Formatage Disque : Permet de formater entièrement le disque dur.

7. Sauvegardez et quittez l'installation en sélectionnant "SORTIR PARAMETRE", puis appuyez sur la touche "ENTER" pour valider votre choix.

8. Si vous souhaitez charger les réglages d'usine par défaut, sélectionnez "RAZ" et appuyez sur la touche "ENTER" pour valider votre choix.

Les réglages sont terminés et vous retournez à la page d'accueil.

AFFICHAGE MENU VIDÉO

Une fois que vous êtes sous ce mode, tous les fichiers vidéo sont affichés. Utilisez les touches de la télécommande pour naviguer de haut en bas. Vous ne verrez aucun dossier, tous les fichiers vidéo sont mélangés et classés par ordre alphabétique.

1. Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ de la télécommande et sélectionnez un fichier vidéo. Appuyez ensuite sur "ENTER" ou sur la touche "PLAY" pour lancer la lecture du fichier sélectionné.

Fonction de répétition de la lecture

- Appuyez sur la touche "**Repeat**" pendant la lecture.
- A chaque fois que vous appuyez sur la touche "**Repeat**", le mode change :

- **DOSSIER:** Lit uniquement le dossier en cours dans l'ordre du dossier ;
- **SEUL:** Ne lit que le fichier en cours
- **RÉPÉTER UN:** Ne répète que le fichier en cours
- **RÉPÉTER DOSSIER:** Répète tous les fichiers qui sont dans le dossier en cours.
- **DISQUE:** Lit tous les fichiers dans l'ordre du disque de la partition en cours.
- **RÉPÉTER LE DISQUE :** Répète tous les fichiers dans l'ordre du disque de la partition en cours.

PREV (précédent)/NEXT (suivant) Fonction de Recherche

- Vous pouvez passer au fichier, au chapitre ou à la scène suivant(e) ou précédent(e) à l'aide des touches ⏮/⏭ de la télécommande.
- Pendant la lecture, appuyez une fois brièvement sur la touche ⏮/⏭ pour aller au fichier, chapitre ou à la scène suivant(e) ou précédent(e).

Fonction de balayage rapide en avant ou en arrière.

- Appuyez sur la touche ◀◀/▶▶ pendant la lecture. Lorsque vous avez trouvé le point que vous recherchiez, appuyez sur ▶ pour retourner à une vitesse normale.
- A chaque fois que vous appuyez sur la touche ◀◀/▶▶ pendant le balayage, la vitesse de balayage change. A chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indication change comme indiqué ci-dessous.

NOTE:

La vitesse actuelle peut différer selon les fichiers média.
Bon sens de lecture (Avance rapide) : FFx2 / FFx4 / FFx6 / FFx8
Sens de lecture opposé (Retour rapide) : FRx2 / FRx4 / FRx6 / FRx8

Effectuer une recherche de dossier ou de fichier en utilisant les touches numériques

- Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner le numéro de dossier ou de fichier que vous voulez rechercher.

CONSEIL :

Si vous sélectionnez le numéro de fichier, la lecture de ce dernier démarrera directement.
Si vous sélectionnez le numéro de dossier, vous accéderez directement au dossier.

Fonction recherche de la durée (Film uniquement)

Vous pouvez faire une recherche de scène en utilisant le code de durée.

- Appuyez sur la touche "**i**", sélectionnez "**TEMPS ÉCOULÉ**".
  Exemple : "00:33:17" s'affichera à l'écran (temps de lecture du chapitre en cours).
- Appuyez sur la touche "**Time-Search**"
  "- -:- - :- -" s'affichera à l'écran.
- Insérez le code de durée en utilisant les touches numériques puis appuyez sur la touche "**ENTER**".
  Par exemple, pour rechercher la scène d'1 heure, 15 minutes et 10 secondes après le début, saisissez simplement "01:15:10."

NOTE:

Si la durée insérée est erronée, l'écran n'affichera pas cette durée.

Vérifier la durée de lecture et le temps restant

- Vous pouvez vérifier le temps de lecture et le temps restant.
- Appuyez sur la touche "**i**" pendant la lecture.
- Une fenêtre de menu s'affiche avec les fonctionnalités suivantes :
  - **DÉSACTIVÉ :** Permet d'éteindre l'affichage de la durée à l'écran.
  - **TEMPS ÉCOULÉ :** Affiche le temps de lecture du chapitre ou de la scène en cours.
  - **TEMPS RESTANT :** Affiche à l'écran le temps restant du chapitre en cours.

Affichage des sous-titres

- Si le fichier de sous-titres et le film sont sous le même dossier, il est possible de changer les sous-titres ou de les activer/désactiver dès que vous le souhaitez pendant la lecture d'un film.

Lorsque vous lisez des fichiers vidéo

- Appuyez sur la touche "**SUBTITLE**" pendant la lecture. L'écran affichera les sous-titres.
- Appuyez deux fois sur la touche "**SUBTITLE**" L'affichage de sous-titres se désactive.

NOTE:

• Le nom de fichier de sous-titres doit être le même que celui du fichier vidéo et ils doivent être placés dans le même dossier.
Par exemple : HDD1/ MOVIES/LOVE.srt
HDD1/MOVIES/LOVE.avi
• Selon les fichiers média, il se peut que vous ne puissiez pas changer les sous-titres même si des sous-titres en plusieurs langues sont enregistrés. Il se peut aussi que vous ne puissiez pas les désactiver

• Vous pouvez changer les sous-titres si le fichier vidéo DivX a une extension ".AVI" ou".DIVX" et contient des informations de sous-titres sur le même fichier.

Fonction EQ (Égaliseur)

- A chaque fois que vous appuyez sur la touche "**EQ Type**", le type change : Standard>Classic>Jazz>Rock>Pops>Ballad>Dance>Personal (Standard, Classique, Jazz, Rock, Pop, Dance, personnel)

- Si vous sélectionnez "**Type personnel**", vous pouvez appuyer sur la touche ←/↑/↓/→ pour régler l'égaliseur.

Affichage du menu musique

- Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ ou sur les touches numériques pour sélectionner l'élément que vous souhaitez lire.
- Appuyez sur la touche "**ENTER**" ou "**PLAY**" pour écouter le fichier sélectionné.

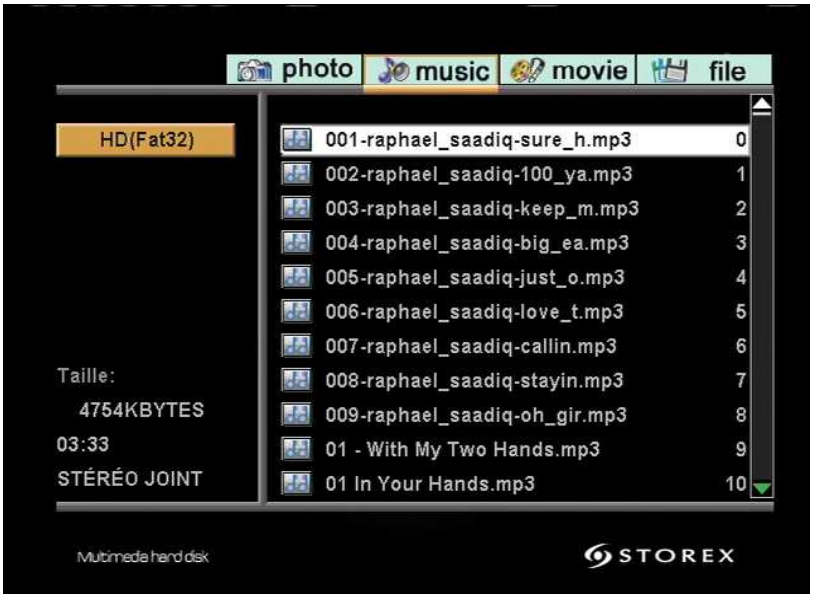

Fonction de répétition de la lecture

- Appuyez sur la touche "**Repeat**" pendant la lecture.
- A chaque fois que vous appuyez sur la touche "**Repeat**", le mode change :
    - **DOSSIER:** En cours de lecture du dossier.
    - **SEUL:** Lecture unique.
    - **RÉPÉTER UN:** Lecture répétée de la chanson
    - **RÉPÉTER DOSSIER:** Lecture répétée du dossier en cours.
    - **DISQUE:** Lecture du disque sélectionné.
    - **RÉPÉTER LE DISQUE :** Lecture répétée du disque sélectionné.

PREV (précédent)/NEXT (suivant) Fonction de Recherche

- Pendant la lecture, appuyez une fois brièvement sur la touche ⏮/⏭ pour aller à la piste suivant(e) ou précédent(e).

Fonction de balayage rapide en avant ou en arrière.

- Appuyez sur la touche ⏪/⏩ pendant la lecture. Lorsque vous avez trouvé le point que vous recherchiez, appuyez sur ▶ pour retourner à une vitesse normale. A chaque fois que vous appuyez sur la touche ⏪/⏩ pendant le balayage, la vitesse de balayage change. A chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'indication change comme indiqué ci-dessous.

NOTE:

La vitesse actuelle peut différer selon les fichiers AUDIO. Sens de lecture (Avance rapide) : FFx2 / FFx4 / FFx6 / FFx8 Sens de lecture opposé (Retour rapide) : FRx2 / FRx4 / FRx6 / FRx8

Affichage des paroles

- Pour afficher les paroles en fonction du MP3/WMA, les fichiers doivent être dans le même dossier. Le fichier MP3/WMA doit avoir le même nom que le fichier *.LRC à synchroniser.
- Lorsque vous lisez des MP3 : Si le fichier MP3 contient un fichier de paroles, l'écran affichera automatiquement les paroles.

NOTE:

• L'affichage des paroles du MP3/WMA ne peut pas être désactivé à l'écran.
• Le nom du fichier de paroles (*.lrc) doit être le même que celui du fichier MP3/WMA et il doit être placé dans le même dossier.
Par exemple : HDD1/ MP3/LOVE.lrc
HDD1/MP3/LOVE.mp3

Fonction EQ (Égaliseur)

- A chaque fois que vous appuyez sur la touche "**EQ Type**", le type change :
Standard>Classic>Jazz>Rock>Pops>Ballad>Dance>Personal (Standard, Classique, Jazz, Rock, Pop, Dance, personnel)

- Si vous sélectionnez "**Type personnel**", vous pouvez appuyer sur la touche ←/↑/↓/→ pour régler l'égaliseur.

Affichage du menu photo

NOTE:

Pour une ligne de base JPEG, la résolution maximum de l'image est 5120x3840. Au-delà, l'image sera rognée. Pour le format JPEG progressif, la résolution maximum est 2048x1536. Au-delà, l'image ne s'affichera pas du tout.

Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner le fichier JPEG/JPG puis appuyez sur la touche "**ENTER**" pour afficher vos photos. Vous pouvez aussi sélectionner vos fichiers JPEG/JPG à l'aide des touches numériques.

Pour faire pivoter l'image JPEG

- Appuyez sur la touche "**ROTATE**" pendant que vous visionnez l'image, l'image pivote à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour agrandir l'image JPEG (ZOOM)

- Appuyez sur la touche "**ZOOM**" pendant que vous visionnez l'image. Vous pouvez agrandir l'image jusqu'à deux fois sa taille normale et la parcourir à l'aide des touches ←/↑/↓/→
- Si vous appuyez une fois sur la touche ZOOM (x1.5) – L'image est agrandie x 1.5 par rapport à sa taille normale.
- Si vous appuyez deux fois sur la touche ZOOM (x1.5) – L'image est agrandie deux fois par rapport à sa taille normale.

Pour aller au fichier image JPEG précédent ou suivant

- Appuyez sur la touche ⏮/⏭ pendant la lecture.

Pour arrêter de visionner l'image JPEG

- Appuyez sur la touche ■

Fonction Photo Digest

Vous pouvez diviser l'écran en 9 sous-écrans et trouver rapidement le fichier JPEG désiré.

- Lorsque vous êtes en MENU PHOTO, appuyez sur la touche "**Digest**"
  L'écran sera alors divisé en 9 sous écrans.
- Appuyez sur la touche ←/↑/↓/→ pour sélectionner la photo désirée et appuyez sur "**ENTER**".
  Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ⏮/⏭ pour voir la page précédente ou suivante.

Fonction mode photo (EFFECT)

Vous pouvez sélectionner la manière dont les diapositives seront affichées pendant le diaporama.

- Appuyez sur la touche "**Mode**" pendant que vous visionnez l'image JPEG/JPG.
- A chaque fois que vous appuyez sur la touche "**Mode**", l'écran affiche un effet du diaporama.
- Le diaporama comporte 12 modes.

Fonction EDIT

NOTE:

Le système de format NTFS ne supporte pas la fonction EDIT

NOTE:
La fonction de copie de fichiers peut s'effectuer du périphérique USB vers le Disque Dur ou de Disque Dur à Disque Dur en interne. Il n'est pas possible d'effectuer la copie depuis les fichiers du disque dur vers le périphérique USB.

Par exemple

1- Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner le dossier de destination (où vous souhaitez copier vos fichiers).

2- Appuyez sur la touche "**Target**" de votre télécommande pour définir le dossier de destination de la copie.

3- Appuyez sur la touche "**Menu**" et sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner le fichier que vous voulez copier puis appuyez sur la touche "**Edit**" de votre télécommande, sélectionnez l'option désirée:

Copier : si vous voulez copier le fichier dans le dossier cible et conserver le fichier d'origine à l'emplacement actuel

Déplacer : si vous voulez déplacer le fichier dans le dossier cible.

4- Le fichier que vous avez sélectionné sera copié sur l'emplacement de destination définie au préalable, l'écran affichera "SIZE: 4016K COPY:12/100". Un écran apparaîtra pour indiquer le statut de transfert.

Effacer un fichier ou un dossier

- Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner le fichier ou le dossier désiré.
- Appuyez sur la touche "**Edit**" et sur les touches ←/↑/↓/→ puis sélectionner "**Supprimer**" et appuyez sur la touche "**ENTER**"
  Le fichier ou le dossier sera alors effacé.

Créer un nouveau dossier

- Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→pour sélectionner le répertoire désiré.
- Appuyez sur la touche "**Edit**" et sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner "**Nouveau Dossier**" et appuyez sur la touche "**ENTER**"
- L'écran affichera un Clavier virtuel, appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner le nom et appuyez sur la touche "**STOP**" pour terminer.
- Le nouveau dossier sera alors créé.

Renommer des fichiers ou un dossier

- Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner le fichier ou le dossier désiré.
- Appuyez sur la touche "**Edit**" et sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner "**Renommer**" et appuyez sur la touche "**ENTER**"
- L'écran affichera un Clavier, appuyez sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner le nouveau nom et appuyez sur la touche "**STOP**" pour terminer.
- Le nouveau nom sera alors créé.

Vérifier les informations de fichier

- Appuyez sur les touches ←/↑/↓/→pour sélectionner le fichier désiré.
- Appuyez sur la touche "**Edit**" et sur les touches ←/↑/↓/→ pour sélectionner "**Propriétés**" et appuyez sur la touche "**ENTER**"
- Les informations du fichier s'afficheront à l'écran.

CONSEIL :

Pour sortir du mode "**Edit**" sélectionnez "**Annuler**" et appuyez sur la touche "**ENTER**". La vérification des informations de fichier supporte le système de format NTFS

Port USB

Le port USB peut recevoir n'importe quel périphérique USB (USB Flash, Lecteur de Carte, Lecteur MP3, disque dur externe…)

1- Lorsque vous branchez un USB Flash, un lecteur de carte, un lecteur MP3, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous :

Utilisez simplement le fichier contenu à l'intérieur comme si vous utilisiez le disque dur du STORYDISK

2- Vous pouvez lire et éditer des fichiers.

Note:

Si le fabricant du périphérique USB est différent de celui de l'appareil, il se peut que certains périphériques USB ne puissent pas être utilisés sur le port USB de cet appareil (problème de compatibilité).

Fonction OTG

1. Insérez votre périphérique USB dans le port USB HOST du produit.
2. Sélectionnez DISQUE USB 1 et appuyez sur "**ENTER**"

3. Sélectionnez "**FICHIER**" puis appuyez sur la touche "**ENTER**" de votre télécommande.
4. Appuyez sur la touche de votre télécommande "**BACKUP**", un message de confirmation s'affichera.
5. Sélectionnez "**OUI**" pour copier vos fichiers sur le StoryDisk, une nouvelle fenêtre apparaitra à l'écran.

Note : Cette manipulation copie directement tout le contenu du périphérique USB sur le disque dur du StoryDisk

CARACTÉRISTIQUES

Ce lecteur peut lire les formats suivants :

	Format de fichier	Codec Vidéo	Codec Audio
Vidéo	*.DAT	MPEG-1	MPEG-1
	*.VOB	MPEG-2	MPEG-2
	*.MPG	MPEG-1,MPEG-2	MPEG-1,MPEG-2
	*.MPEG	MPEG-1,MPEG-2	MPEG-1,MPEG-2
	*.M-JPG	MPEG-1,MPEG-2	MPEG-1,MPEG-2
	*.MPEG-4 SP	MPEG-4	MP3,AC3
	*.MPEG-4 ASP	MPEG-4	MP3,AC3
	*.AVI	MPEG-4,	MP3,AC3
	*.AVI	DivX3.11,DivX4.2 2,DivX5.0	MP3,AC3
Audio	*.mp3		16K/32K/44.1/4 8KHz
	*.AC3		
	*.WMA		
	* WAV		
Photo	*.JPG, *.JPEG		

NOTE:

STORYDISK ne supporte que le système de fichiers au format FAT32

* **La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.**

CONDITIONS DE GARANTIE

Votre lecteur StoryDisk comprend une garantie limitée d'un an.

STOREX garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat d'un StoryDisk par l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu ultérieurement. La garantie n'inclut pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur la boîte, les incompatibilités survenant avec d'autres matériels ou logiciels installés sur l'ordinateur auquel est connecté le produit.

Une preuve d'achat doit être présentée à notre équipe avant que STOREX honore la garantie.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation du lecteur, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par STOREX, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou un(e) mauvais(e) installation/retrait du lecteur StoryDisk.

La seule obligation contractuelle de STOREX est la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. STOREX ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou des conséquences d'une mauvaise opération ou d'une panne du produit. Sous aucune condition, le montant de la responsabilité financière de STOREX ne s'élèvera à plus du montant payé pour le produit par l'utilisateur final.

La garantie du lecteur StoryDisk est comme définie dans ce document et son étendue ne sera pas modifiée, réduite ou étendue sans accord écrit de STOREX. De plus, STOREX ne pourra pas être tenu pour responsable des conseils techniques ou des réparations fournis en rapport avec le lecteur StoryDisk.
Vous n'êtes pas le cessionnaire de cette garantie. La garantie couvre votre lecteur StoryDisk et est régie par le droit français.

Note:

STOREX™ peut modifier et ce, sans préavis, les instructions d'utilisation dans un souci d'évolution du produit. Vous pouvez trouver la dernière version du manuel sur le site Internet de notre société : **http://www.storex.eu**

ENREGISTRER LA GARANTIE

Veuillez prendre un instant pour enregistrer la garantie de votre StoryDisk sur notre site Internet:

http://garantie.storex.eu

Si une panne survenait, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer le produit sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courriel à cette adresse :

support@storex.eu

ou par téléphone au

France : 01 55 85 82 00 (Prix d'un appel local vers Paris)

Belgique : 32-2-8889912

Espagne : 34-91-1871608 (soporte@storex.eu)

du lundi au vendredi de 09H30 à 12H30 et de 14H00 à 19H30

NOTE:

Il est interdit de jeter des produits électroniques usagés ou cassés à la poubelle. Veuillez les rapporter à votre distributeur afin de recycler le produit.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre STORYDISK, veuillez consulter ce guide de dépannage afin de trouver une solution avant de faire une demande de réparation. Si le problème persiste, veuillez consulter notre site Internet http://www.storex.eu

Alimentation:

L'alimentation n'est pas allumée.
Vérifiez que le câble d'alimentation principale est bien connecté.

Système de Format

Impossible de trouver des fichiers au format NTFS
Si vous perdez le fichier ou que vous ne pouvez pas trouver le fichier dans le système de format NTFS, veuillez connecter le lecteur à votre ordinateur puis formater celui-ci au format FAT32.

Note : le formatage de votre disque dur effacera tous vos fichiers contenus sur le disque dur du StoryDisk.

Image

Il n'y a pas d'image/du bruit est émis sur l'image

Rebranchez le câble de connexion correctement.

Les câbles de connexion sont endommagés.

Vérifiez la connexion de votre TV et sélectionnez correctement la source d'entrée de votre TV pour que le signal du lecteur apparaisse à l'écran de la TV.

Si le système couleur de votre lecteur ne correspond pas à celui de votre TV, changez le système couleur du lecteur. Pour les détails, voir le chapitre **'Installation rapide'**.

Son

Il n'y a pas de son
, Rebranchez le câble de connexion correctement.
, Le câble de connexion est endommagé.
, Le lecteur est relié à la mauvaise prise d'entrée de l'amplificateur (récepteur)
, L'entrée de l'amplificateur (récepteur) est mal réglée.
, Le lecteur est en mode pause ou en mode lecture au ralenti.
, Le lecteur est en mode avance ou retour rapide.
, Si le signal audio ne passe pas par la prise de sortie **COAXIALE**, vérifiez les réglages audio.

Fonctionnement

La télécommande ne fonctionne pas
, Les piles de la télécommande sont faibles.
, Il y a des obstacles entre la télécommande et le lecteur.
, La distance entre la télécommande et le lecteur est trop importante.
, La télécommande n'est pas pointée en direction du capteur de distance du lecteur.

La piste audio MP3 ne peut pas être lue

, Le fichier MP3 n'est pas enregistré au format MP3 qui se conforme à la norme ISO 9660 Niveau 1/ Niveau 2 ou Joliet.
, Le fichier MP3 n'est pas au format MP3 qui se conforme à UDF (Universal Disk Format).
, La piste audio MP3 n'a pas l'extension 'MP3'.
, Les données ne sont pas formatées en MP3 même si l'extension est elle en MP3.
, Le fichier MP3 contient un fichier vidéo DivX.

Le fichier image JPEG n'est pas lu.

, Le fichier image n'est pas enregistré au format JPEG qui se conforme à la norme ISO 9660 Niveau 1/ Niveau 2 ou Joliet.
, Le fichier image n'est pas au format JPEG qui se conforme à UDF (Universal Disk Format).
, Le fichier image a une extension autre que ".JPEG" ou ".JPG."
, L'image ne correspond pas à l'écran (l'image est réduite)
, Le fichier image contient un fichier vidéo DivX.

Il n'est pas possible de lire la vidéo DivX

, Le fichier n'est pas créé au format DivX
, Le fichier a une extension autre que ".AVI" ou ".DIVX."
, Le fichier vidéo DivX n'est pas enregistré au format DivX qui se conforme à la norme ISO 9660 Niveau 1/ Niveau 2 ou Joliet/UDF.
, Le fichier vidéo DivX est plus large que 800(largeur) × 600 (hauteur).

Les noms de dossier/fichier ne sont pas affichés correctement.

Le lecteur ne peut afficher que les langues qu'il supporte. Toute autre langue sera affichée sous un code déformé.

La langue de la bande son ne peut pas être changée.

, Essayez d'utiliser le menu du DVD au lieu de sélectionner directement avec la touche de la télécommande.
, Les pistes en plusieurs langues ne sont pas enregistrées sur les fichiers vidéo lus.
, Les fichiers vidéo interdisent le changement de langue de la bande son.

La langue des sous-titres ne peut pas être changée ou désactivée.

Veuillez utiliser le menu du DVD au lieu de sélectionner directement avec la touche de la télécommande.
Les pistes en plusieurs langues ne sont pas enregistrées sur les fichiers vidéo lus.
Les fichiers vidéo interdisent le changement de sous-titres.

Le lecteur ne fonctionne pas correctement.

Lorsqu'il y a de l'électricité statique, etc. le lecteur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le.

StoryDisk

est un produit de la gamme

www.storex.eu

© STOREX –2009

Toutes les marques déposées sont la propriété de leur propriétaire respectif.